


## Achterpaneel aansluitingen

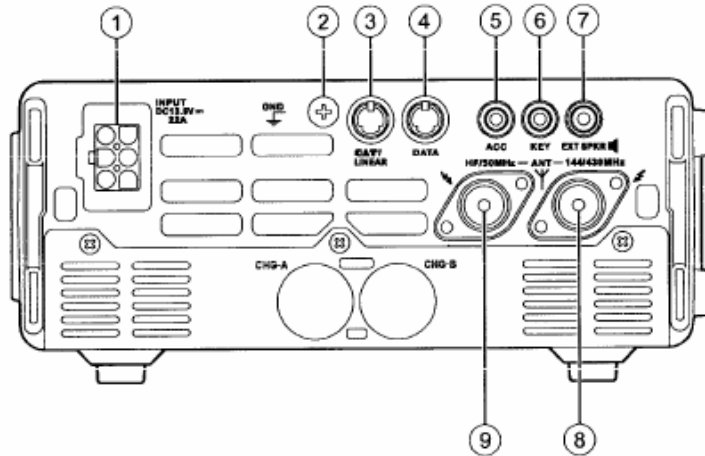

### 4. Data plug

Deze 6-pins mini din connector accepteert audio van een TNC voor AFSK mode. Er is ook een vast niveau ontvangst audio beschikbaar en een PTT lijn, qsuelch status en aarde.

### 1. Input jack


Dit is de gelijkspannings voedings connector voor de transceiver, voor gebruik met externe voeding. Gebruik de bijgeleverde aansluitkabel om de trcv aan te sluiten op een voeding of auto-accu. Het verbruik is 22 Ampere bij 13,8 Volt. Voor een basis station is de FP30 externe wisselspanningsvoeding beschikbaar.

### 2. GND, aard aansluiting

Voor veilig en optimaal gebruik moet deze aardklem met een korte dikke draad op een goede aarde aangesloten worden.


### 3. CAT/lineair plug

Deze 8 pin mini din connector is om een externe FC30 of ATAS-100/120 automatische antenne tuner aan te sluiten. Het is ook bestemd voor een interface naar een PC via een CAT interface en voor het besturen van een VL-1000 lineair.

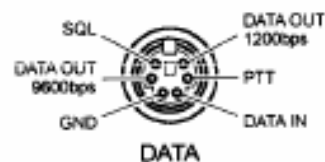

### 5. ACC plug, accessoires

Deze 3.5 mm stereo plug is voor een extern ALC regeling (automatisch zendniveau regeling) afkomstig van een lineair. De punt van de plug is voor de ALC spanning. De ring werkt als zend ontvang schakelaar voor de lineair (sluit naar aarde tijdens zenden)




*Tekst klopt niet met plaatje??!*

### 6. Key plug, seinsleutel plug

Deze 3.5 mm plus is voor het aansluiten van een seinsleutel, keyer of paddle.

### 7. externe luidspreker plug

Deze 3,5 mm mono plug is voor het aansluiten van externe luidspreker 4..16 Ohm.



### 8. 144/430 Antenne plug

een 50 ohm SO239 coax plug voor vhf/uhf

### 9. HF/50 antenne plug

een 50 ohm SO239 coax plug voor kortegolf en 50 MHz.